


ANTIFURTO ELETTRONICO TNT

ISTRUZIONI D'USO E SCHEMA DI MONTAGGIO



Tasto	Situazione	Funzione	Operazione	Note
Allarme attivato 	Normale	Attivazione	1 Pressione Breve	Le frecce lampeggiano una volta, il clacson emette un suono breve e l'allarme si attiva automaticamente dopo 3 secondi: 1-Pre-allarme: dopo il primo contatto, le frecce lampeggiano 5 volte ed il clacson suona 5 volte. 2-Attivazione in modalità di risparmio corrente: dopo una manipolazione di oltre 3 secondi, il clacson suonerà ininterrottamente, le frecce non lampeggeranno ed il motore sarà bloccato, quindi risulterà impossibile l'accensione. 3-Allarme urgente: se qualcuno cerca di avviare il motore, il clacson inizierà a suonare e le frecce non lampeggeranno, il motore sarà bloccato e ne risulterà impossibile l'accensione.
	Guida	Antifurto	1 Pressione Breve	Le frecce lampeggeranno una volta, il clacson suona una volta e l'allarme e l'allarme suonerà dopo 5 secondi, le frecce lampeggeranno ed il motore risulterà bloccato e impossibile da avviare.
Allarme disattivato 	Attivazione	Disattivazione	1 Pressione Breve	Le frecce lampeggeranno 2 volte ed il clacson suonerà 2 volte, il sistema è disattivato.
	Guida	Arresto	1 Pressione Breve	Il motore si arresterà ed il trasmettitore non sarà più controllato per 3 secondi.
Allarme silenzioso 	Normale	Attivazione	1 Pressione Breve	Le frecce lampeggiano una volta ed il sistema diventa silenzioso dopo 3 secondi 1-Pre-allarme: le frecce lampeggeranno 5 volte. 2-Allarme standard: se si muove il mezzo di nuovo entro 3 secondi le frecce lampeggeranno 15 volte, il motore sarà bloccato e impossibile da avviare. 3-Allarme urgente: se si tenta di accendere il motore, le frecce lampeggeranno di continuo, il motore sarà bloccato e non potrà essere acceso.
Ricerca veicolo 	Normale	Ricerca veicolo	1 Pressione Breve	Le frecce lampeggiano 8 volte ed il clacson suonerà 8 volte: ciò risulta pratico per trovare il proprio veicolo, se si preme ancora una volta si passa alla modalità aiuto.
	Ricerca veicolo	Aiuto	2 Pressioni Brevi	Il clacson suona, le frecce lampeggiano per ricordare dove è stato parcheggiato il veicolo.
	Guida	Antifurto	1 Pressione Breve	Il clacson suona, le frecce lampeggiano e l'allarme si attiverà bloccando il motore e impedendone l'accensione.

MODELLO CON TAGLIO SUL CONTATTO CHIAVE

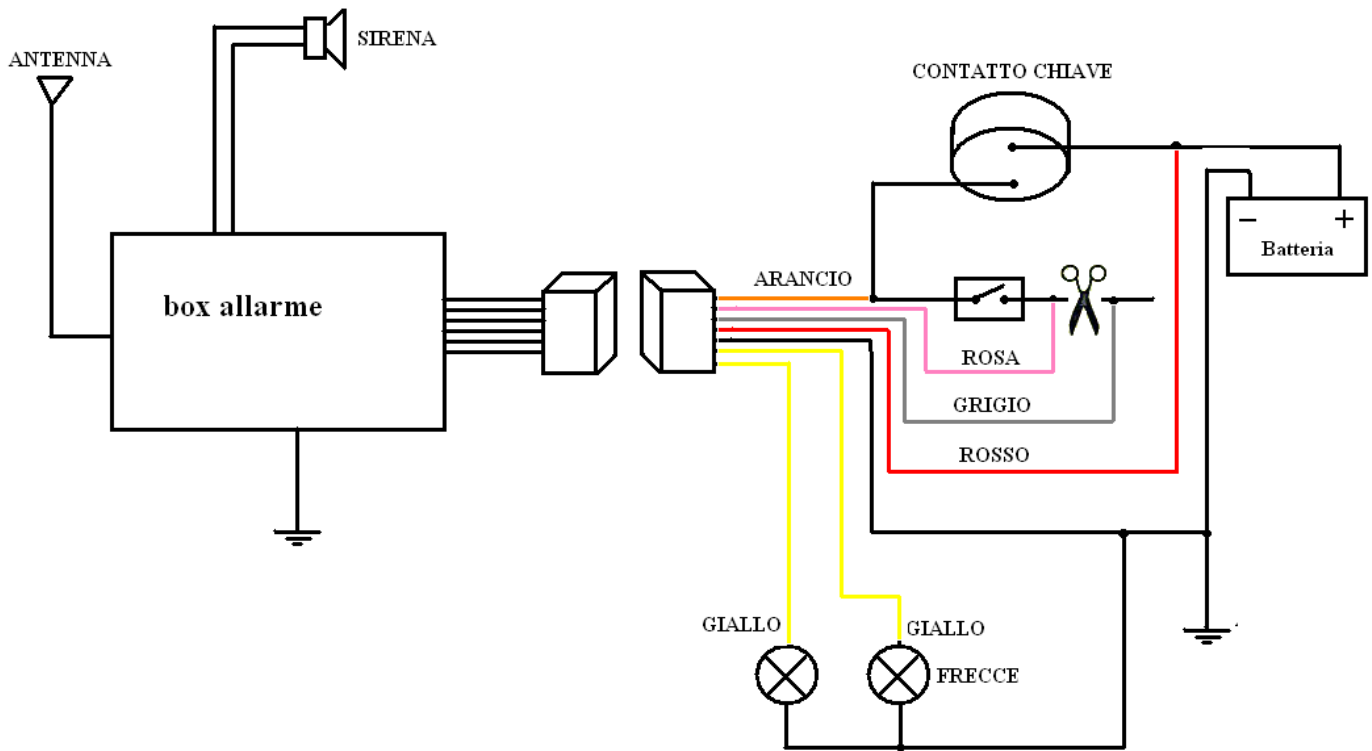

MODELLO PER SCOOTER YAMAHA (CON BLOCCHETTO CHIAVE A 3 FILI)

