


NOZIONI DI MONTAGGIO COMPUTER 164025


▲ NOTICE

1. Per questo computer digitale è previsto il funzionamento in 12V continua.
2. Per l'istallazione seguire le nozioni di montaggio. La garanzia sarà rifiutata in caso di errato montaggio.
3. Per evitare corto circuito, non collegare lo strumento durante l'operazione di connessione dei fili.
4. Non apportare modifiche al kit fornito.
5. Il montaggio deve essere effettuato da un professionista del settore competente.

ACCESSOIRES

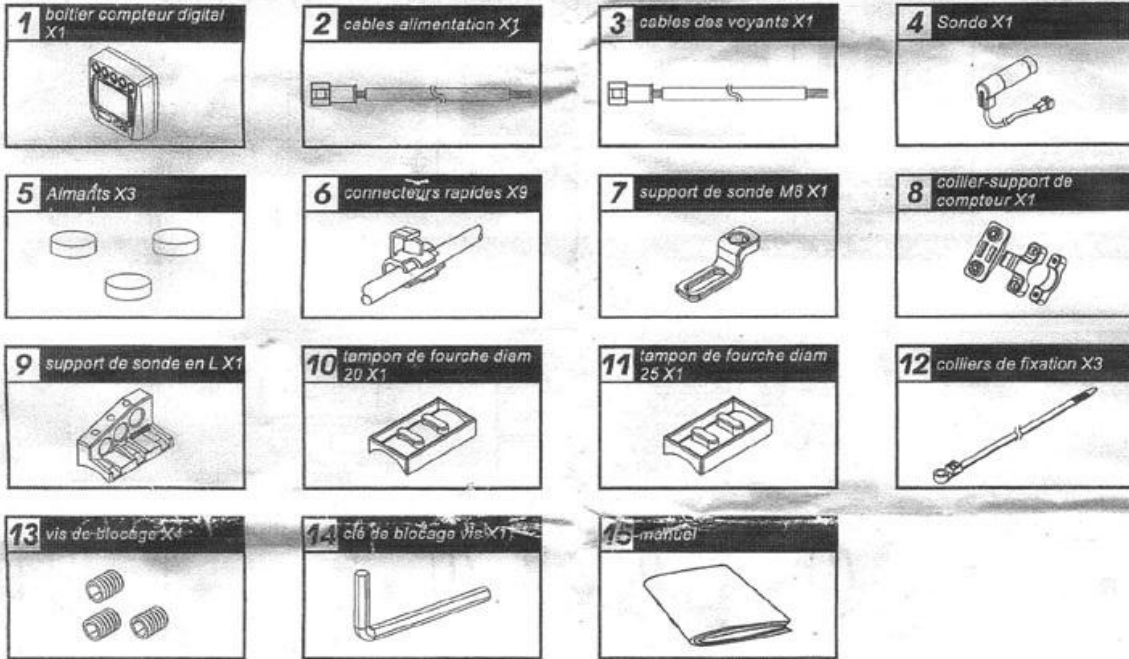

PLAN DE CABLAGE

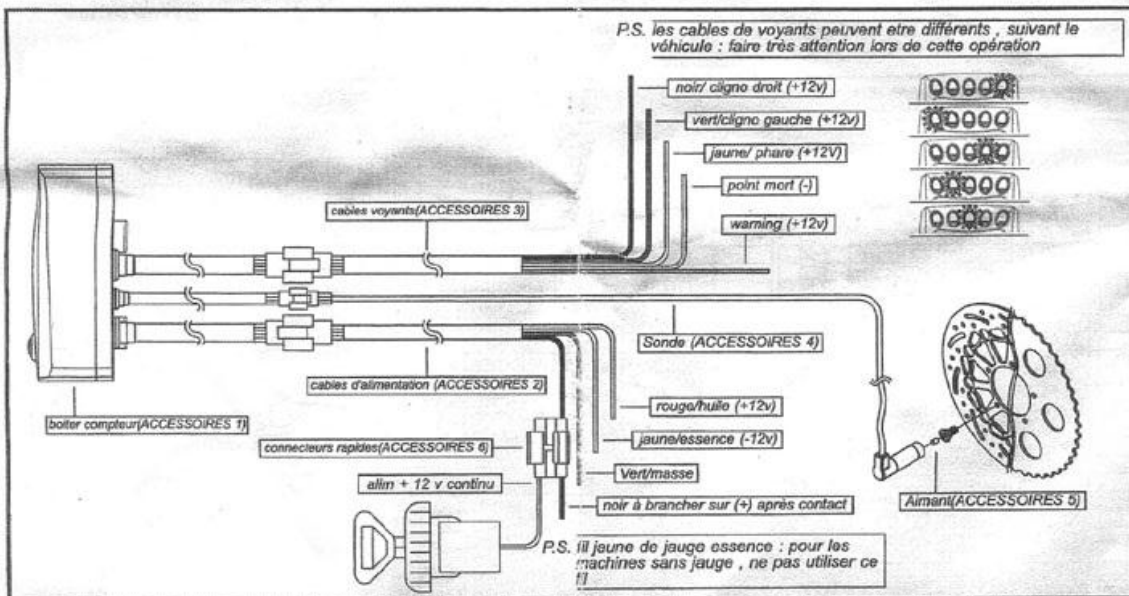

NOTICE D'INSTALLATION

Inserire la calamita nel foro di un bullone di fissaggio disco freno

Montare supp. sensore e l'anello in gomma sullo stelo forcella (regolare la posizione e l'angolo in funzione della calamita)

Regolare e bloccare il sensore servendosi della vite fornita


La distanza tra il sensore e la calamita deve essere minimo 0,8 mm

È possibile utilizzare un secondo supporto sensore fissando il supporto previsto Sulla pinza freno

regolare la posizione del sensore in funzione del tipo di veicolo

Dopo la regolazione serrare bene i bulloni

Controllare di nuovo la distanza tra sensore e calamita min. 0,8 mm

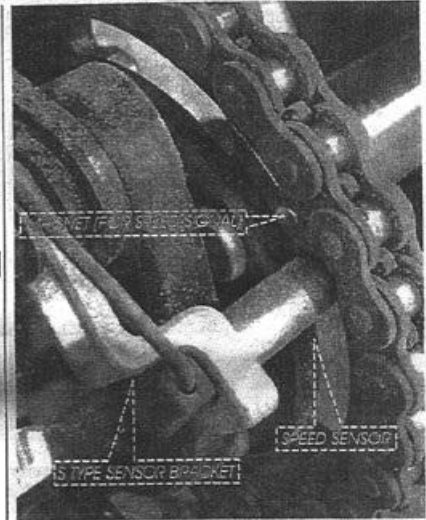

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Segnalatore carburante (inizia a lampeggiare alla rimanenza di tre tacche)

Velocità : in km orari

Parziale : definizione 100mt

Totale : in Km/h

Azzeramento : premere set

82.28mm

63.1mm

28.85mm

9.7mm

1 ÉTALONNAGE DU COMPTEUR

Premere mode e set contemporaneamente

Girare la chiave di contatto in in posizione on e off, fino a quando lo sullo schermo appaiono le cifre 1-49 (lampeggiando)

Esempio : il computer è installato su un quad, con pneu 18x7-7, come da scheda in basso, il parametro dovrà essere 1-48. Per fare questo premere "set" due volte (mentre lampeggia)

Premere sul bottone "mode" per cambiare invece la prima cifra (tra 0 e 9 + le lettere)

Attenzione : anche se i pneu corrispondono ad una tabella ben definita, la circonferenza può cambiare in base alla marca e potrebbe essere richiesto un affinamento di parametraggio

Dopo l'impostazione fare il test su strada, se i parametri sono corretti, sarà sufficiente girare la chiave su off per registrare rendere

TAILLE DES PNEUS, RéGLAGES

AVANT MOTO				AVANT SCOOTER				QUADS PNEUS BALLONS						
DIMENSION PNEU	AVANT	ARRETERO	CIRCONFERENCE	DIMENSION PNEU	AVANT	ARRETERO	CIRCONFERENCE	DIMENSION PNEU	AVANT	ARRETERO	CIRCONFERENCE			
16pouce	100/90-16	687mm	1842mm	1.5C-1.5D	8pouce	3.00-8	363mm	1140mm	1.39-1.3A	5pouce	25X12-9	638mm	2002mm	1-65
	110/90-16	605mm	1898mm	1.5F-1.60		3.50-8	388mm	1220mm	1.3D-1.3E	10pouce	20X14-10	541mm	1603mm	1-60-1-64
	120/80-16	509mm	1882mm	1.5F-1.5F	10pouce	80/90-10	396mm	1244mm	1.3E-1.3F		21X7-10	538mm	1691mm	1-55
	130/70-16	591mm	1858mm	1.5D-1.5E		2.75-10	396mm	1244mm	1.3E-1.3F		22X8-10	561mm	1763mm	1-58-1-58
	130/90-16	638mm	2002mm	1-65		90/90-10	411mm	1292mm	1-41		22X11-10	569mm	1755mm	1-58-1-59
	130/90-16	638mm	2002mm	1-65		3.00-10	419mm	1316mm	1-42		25X12-10	635mm	1994mm	1-64-1-65
	150/80-16	645mm	2025mm	1-66		3.50-10	444mm	1364mm	1-44-1-45	11pouce	24X9-11	610mm	1914mm	1-40-1-61
17pouce	100/90-17	594mm	1856mm	1-5E		4.00-10	457mm	1436mm	1-48	12pouce	24X8-12	615mm	1930mm	1-61
	110/70-17	591mm	1858mm	1-3D-1-5E		120/90-10	472mm	1483mm	1-4A-1-4B		25X8-12	640mm	2010mm	1-65
	110/80-17	607mm	1900mm	1-60		130/90-10	493mm	1547mm	1-4D-1-4E		25X10-12	640mm	2010mm	1-65
	120/60-17	582mm	1820mm	1-5C	12pouce	100/90-12	488mm	1531mm	1-4D		QUADS PNEUS TAILLE BASSE			
	120/65-17	591mm	1858mm	1-5D-1-5E		110/100-12	520mm	1635mm	1-52	7pouce	18X7-7	457mm	1436mm	1-48
	120/70-17	605mm	1898mm	1-5F-1-60		120/80-12	503mm	1579mm	1-4F-1-50	8pouce	20X7-8	480mm	1507mm	1-4C
	130/70-17	617mm	1938mm	1-61-1-62		130/70-12	488mm	1531mm	1-4D		20X9-8	508mm	1595mm	1-50-1-64
18pouce	90/90-18	620mm	1940mm	1-62	13pouce	110/90-13	511mm	1603mm	1-51		22X11-8	561mm	1736mm	1-58-1-59
	100/80-18	617mm	1938mm	1-61-1-62		130/60-13	495mm	1555mm	1-4F	9pouce	21X8-9	536mm	1683mm	1-54-1-55
	100/90-18	638mm	2002mm	1-65		150/70-13	544mm	1707mm	1-56	10pouce	21X7-10	536mm	1683mm	1-54-1-55
	110/80-18	638mm	2002mm	1-65	14pouce	120/80-14	549mm	1723mm	1-56-1-57		22X8-10	561mm	1763mm	1-58-1-59
	110/90-18	655mm	2058mm	1-67-1-68		AVANT CROSS			11pouce	23X8-11	588mm	1842mm	1-5D	
	120/70-18	632mm	1980mm	1-64	14pouce	60X110-14	490mm	1539mm	1-4D-1-4E					
	120/90-18	673mm	2114mm	1-6A-1-68	17pouce	70X100-17	588mm	1842mm	1-58-1-5D					
19pouce	90/90-19	648mm	2034mm	1-66-1-67	19pouce	2.50-19	627mm	1970mm	1-63					
	100/90-19	665mm	2090mm	1-69		70/100-19	635mm	1994mm	1-64-1-65					

164025.